


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO COLLETTORE VARIOSOL A

### 1) Fissare i punti di fissaggio nel tetto (Staffe o morsetti o viti prigioniere, ecc...)

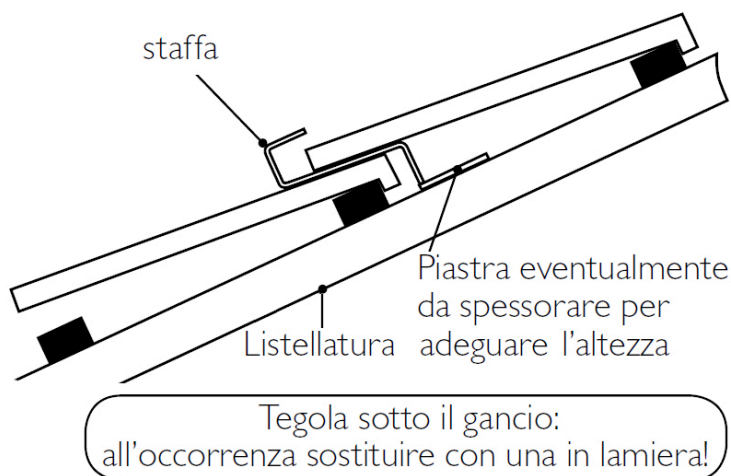

#### Disposizione verticale dei ganci


La distanza fra i ganci deve essere definita in modo tale da lasciare uno spazio di circa 15 - 20 cm dai bordi superiore e inferiore del collettore. Se prendiamo ad esempio un collettore di altezza pari a 2 m detta distanza deve essere di 160 - 170 cm.

Ovviamente la disposizione deve basarsi sulla suddivisione delle tegole e quindi sono consentiti scostamenti dalle suddette misure, fermo restando che non deve essere superata la distanza di 180 cm. Nel caso di collettori con altezze superiori saranno compresi nel materiale di montaggio eventuali ganci supplementari da posizionare a metà dell'altezza del collettore.

#### Disposizione orizzontale dei ganci

La distanza orizzontale tra due ganci contigui non deve superare i 140 cm. Alle estremità esterne sinistra e destra si dovrà mantenere una distanza massima dal bordo del collettore pari a 40 cm. Se possibile disporre i ganci ad intervalli sempre uguali l'uno dall'altro.

### 2) Fissare i profili di alluminio sui punti di fissaggio, verticalmente (perpendicolari al colmo)

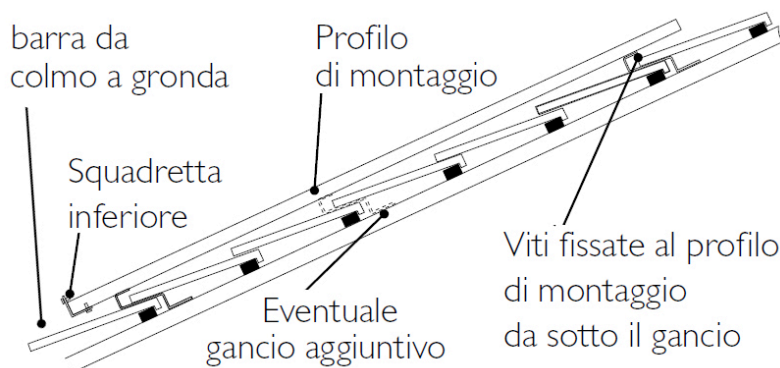


Ora si provvederà a montare i profili sui ganci, facendo passare le viti M8 da sotto attraverso il gancio avvitandole - senza serrare - nei dadi scorrevoli inseriti sopra nel profilo. A questo punto è possibile inserire i profili di montaggio e serrare le viti. Verificare che i profili siano fissati ben saldi

in sede e correttamente allineati.

Nel caso in cui il collettore venga montato con la medesima inclinazione del tetto l'estremità del profilo sarà munita di una squadretta di arresto, avvitata o saldata, che serve a bloccare il collettore. In caso di montaggio sollevato al posto del profilo verrà impiegato un telaio triangolare.

### 3) Fissare il Collettore Solare con la squadretta presente sul profilo di alluminio

Collettore

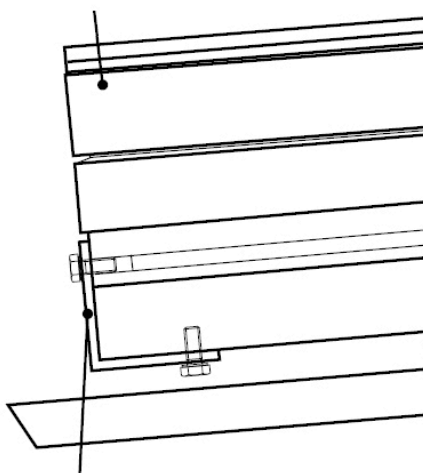

Squadretta di fissaggio

Nel profilo cavo del collettore solare troverete già un dado su cui fissare le viti presenti nelle squadrette. Collegare le squadrette sopra e sotto in base al numero dei profili presenti.