

Montageanleitung

Dacheinbau- Ziegeldach - ZWEITE REIHE

Version 2017/06

3a

- Befestigungsbleche oberhalb der ersten Kollektorreihe auflegen. Bei Bedarf zusätzliche Latte (bauseits) einbauen. ->Fig. K
- Linken Kollektor der zweiten Reihe auflegen und mit Zwischenblech befestigen (anschrauben Spax 5x30)
- Kollektor links mit den schmalen Klemmen fixieren
- Weitere Kollektoren auflegen und Kompensatoren einsetzen und sichern
- Doppel-Klemmen zwischen den Kollektoren anschrauben.
- Ganz rechts Kollektor mit schmalen Klemmen auf Lattung anschrauben


3b

- seitliche, kurze Übergangsbleche anbringen
- obere Seitenbleche aufstecken und mit Haften befestigen
- Übergangsbleche zwischen den Kollektorreihen anbringen und Stoßbleche aufstecken und anschrauben
- obere Blechverbinder zwischen den Kollektoren aufstecken

-> mit Punkt 4 fortfahren!




nur mitgeliefertes Spezial-Schmierfett verwenden!

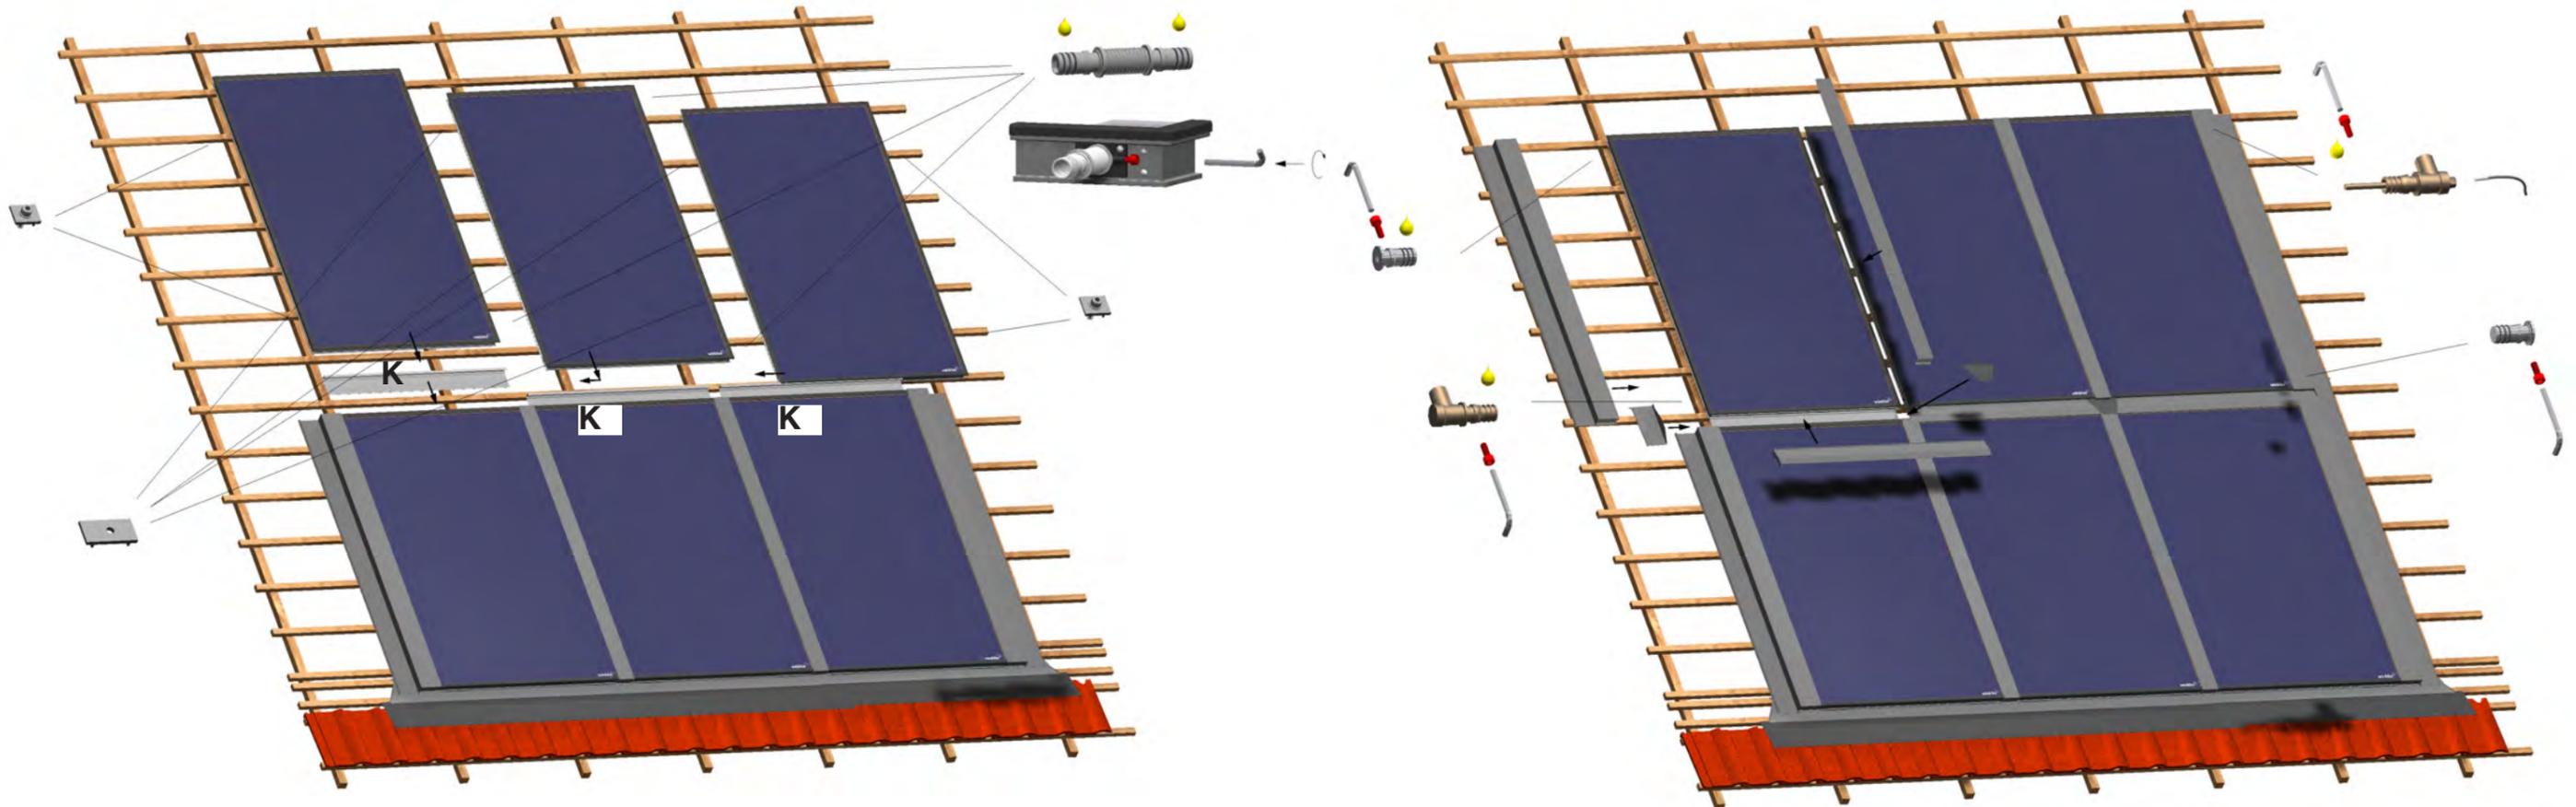

5

- Obere Blechteile aufstecken, anschrauben (Dichtschrauben 4,5x25) und mit Seitenteil vernieten -> **Fig. L**
- untere Blende aufstecken -> **Fig. M**

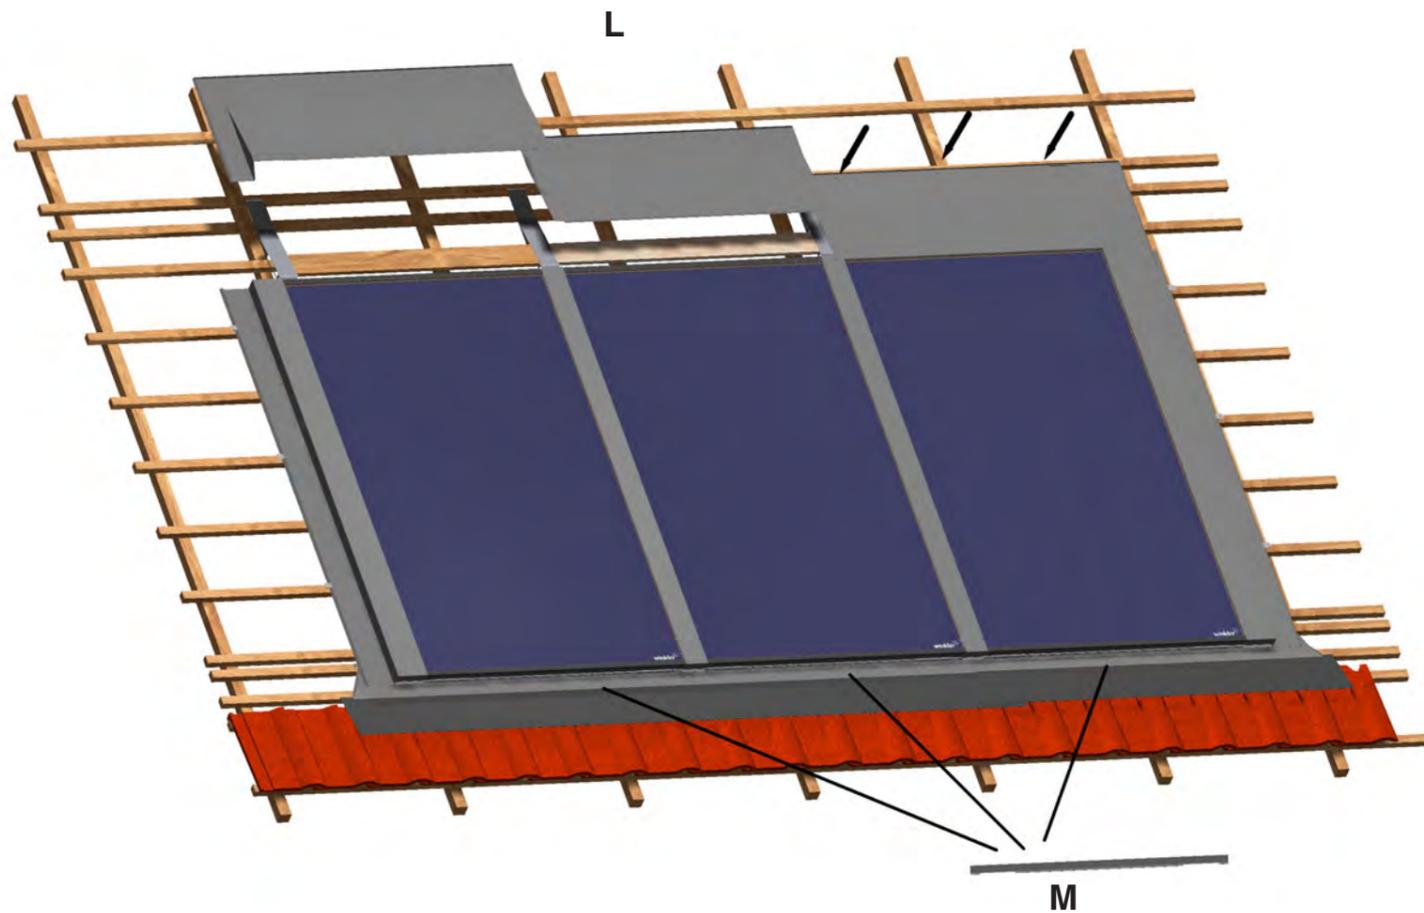

6

- obere Zwischenbleche mit Dichtschrauben M5x25 aufschrauben -> **Fig. N**
- Seitlich und oben Kehldichtstreifen aufkleben -> **Fig. O**
- Ziegel seitlich eindecken, Abstand zum Blech max. 1,5 cm
- Ziegel oben eindecken, Überlappung zum Blech mindestens 20 cm

